

luxya



MANUEL DE L'UTILISATEUR MID704DC

Index

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Index..... | P1 |
| Caractéristiques..... | P2 |
| Aperçu de la tablette..... | P3 |
| Allumage et extinction..... | P4-P5 |
| A propos des applications..... | P5-P6 |
| Applications préinstallées..... | P6 |
| Connexion à un réseau sans fil..... | P7-P8 |
| Autres types de connexions..... | P9 |
| Caractéristiques avancées..... | P10 |
| Problèmes et solutions..... | P11-P12 |

Caractéristiques

Processeur AMLOGIC 8726-MXS Dual Core 1.5GHz (Cortex A9)
Mémoire RAM DDR3 1Go

Ecran Tactile Capacitif Ultra Sensible
Format 7 pouces (17,78cm) / Résolution 800x480
Reconnaissance de 5 Appuis Simultanés

Lecteur Audio MP3
Lecteur Vidéo Full HD 1080P (par téléchargement)
Visionneuse Photos

Connectivité Sans Fil compatible Wifi 802.11b/g
Navigation Internet avec gestion de sites favoris
Consultation des e-mails
Visionnage de vidéos et musiques en ligne

Webcam Frontale 300.000 pixels
Webcam Arrière 2 millions de pixels
Microphone intégré + Haut-Parleur

Reconnaissance de la plupart des jeux 3D

Mémoire flash 4Go (divisée en 2 espaces utilisateur)
Lecteur de carte compatible MicroSD™ (32Go max)

Système d'exploitation Android™ 4.1

Batterie rechargeable Li-Poly 2800mAh

Détection automatique de l'orientation de la tablette, autorisant une utilisation dans n'importe quel sens. L'affichage s'oriente automatiquement en fonction du positionnement.

Plate-forme de téléchargement (applications, jeux vidéos, films, musiques et livres électroniques) :

- GOOGLE PLAY™

Note 1 :

La plate-forme de téléchargement propose plusieurs dizaines de milliers de téléchargements, gratuits ou payants. Une inscription préalable aux services est requise.


Note 2 :

La qualité des vidéos en streaming dépend essentiellement de la source internet ainsi que de la qualité de connexion au réseau.

Google Play™ et Android™ sont des marques déposées de Google Inc.

2

Aperçu de la tablette

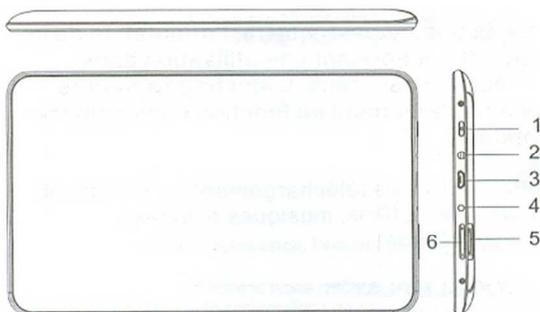

1. BOUTON D'ALLUMAGE/EXTINCTION

Appuyer longuement pour allumer la tablette.
Une fois allumée, une pression brève éteint ou rallume l'écran afin d'économiser de l'énergie.
Appuyer et maintenir enfoncé pour faire apparaître le menu d'extinction de la tablette (choisir Eteindre).

2. PRISE CASQUE

Prise de sortie audio au format mini jack 3,5mm.

3. PORT MICRO USB OTG / HOST

Port permettant de connecter un périphérique USB ou un ordinateur pour le transfert de données.

4. PRISE D'ALIMENTATION DC IN 5V

Prise utilisée pour la charge ou l'alimentation de la tablette grâce à l'adaptateur secteur fourni.

5. LECTEUR DE CARTE MEMOIRE

Pour carte compatible MicroSD™ jusque 32Go.


6. VOL+/VOL-

Appuyer sur VOL+ pour augmenter le volume.
Appuyer sur VOL- pour réduire le volume.

3

Allumage et extinction

Pour allumer la tablette :
Presser et maintenir la touche d'alimentation POWER enfoncée pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran s'allume. Attendre ensuite de 30s à 1mn30s pour que la tablette se lance (le temps de chargement dépend des applications installées). La tablette est maintenant prête.

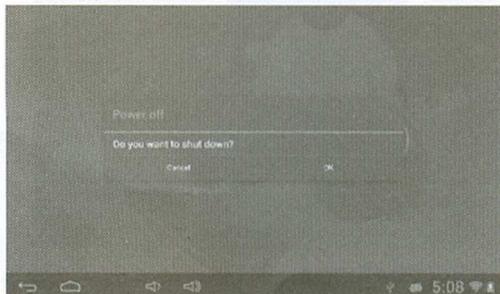

Pour éteindre la tablette :
Une fois le système d'exploitation lancé, appuyer longuement sur la touche d'alimentation POWER pour que le menu d'extinction s'affiche. Choisir OK. L'appareil s'éteint.

Eteindre ou Allumer l'écran (mise en veille)

Quand la tablette est allumée vous pouvez éteindre l'écran pour économiser l'énergie de la batterie et augmenter l'autonomie de l'appareil. Presser brièvement la touche d'alimentation POWER pour éteindre l'écran. Appuyer de nouveau sur cette touche pour le rallumer.

i Pour économiser la batterie, les paramètres du système d'exploitation permettent de régler un temps d'extinction automatique de l'écran au-delà d'une certaine durée d'inactivité (entre 1 minute et 30 minutes).

4

Déblocage de la tablette

Lorsque la tablette est allumée ou quand l'écran est éteint puis rallumé (mise en veille), il est alors nécessaire de débloquer la tablette.

Afin d'effectuer ce déverrouillage, appuyer sur l'icône du cadenas fermé. Un cercle apparaît. Déplacer le cadenas fermé en direction du cadenas ouvert.



A propos des applications

Pour ouvrir une application, toucher son icône sur l'un des écrans principaux de bureau ou bien dans l'un des écrans récapitulatifs de l'ensemble des logiciels installés.

Exemple d'écran récapitulatif :



i L'écran ci-dessus est présent à des fins d'illustration seulement. La liste finale des applications disponibles sur la tablette peut être différente de celle qui y apparaît.

5

A propos des applications

Applications préinstallées

Certains programmes ont été installés dans votre tablette pour votre confort.



- Navigateur Internet.



- Calculatrice.



- Appareil photo / Caméra vidéo.



- Boîte de consultation des emails.



- Lecteur musical



- Menu de paramétrage des options de la tablette

- Plate-forme de téléchargement
GOOGLE PLAY™

A propos des applications

Installation d'applications

Il est possible de télécharger et d'installer des applications supplémentaires grâce à la plateforme de téléchargement fournie, ainsi que par le biais du navigateur internet, ou par d'autres sources extérieures.

La tablette doit être préalablement paramétrée pour permettre l'installation d'applications provenant de développeurs de source inconnue. Cette option d'accès aux « sources inconnues » est accessible dans le menu de réglage des paramètres (Sécurité / Sources inconnues).

Connexion à un réseau sans fil

La barre de notification en bas de l'écran affiche diverses icônes qui indiquent le statut Wifi de la tablette.



Indique qu'un réseau compatible Wifi est accessible mais que la tablette n'est pas connectée.




Indique que l'appareil est connecté à un réseau. (Le nombre de barres révèle la puissance du signal)

[Aucune icône] Il n'y a pas de réseau compatible Wifi à proximité ou le module compatible Wifi est éteint (option par défaut).

1. Allumer le module Wifi si il n'est pas déjà actif. Pour cela :

a. Aller dans la page principale (bouton HOME en forme de maison) puis appuyer sur les deux séries de trois points alignés en haut à droite de l'écran (liste des programmes).

b. Ouvrir le menu de réglages « Paramètres » en touchant l'icône relative puis choisir « Sans fil et réseaux » et glisser le statut de la ligne « Wi-Fi » de NON (Inactif) à OUI (Actif).

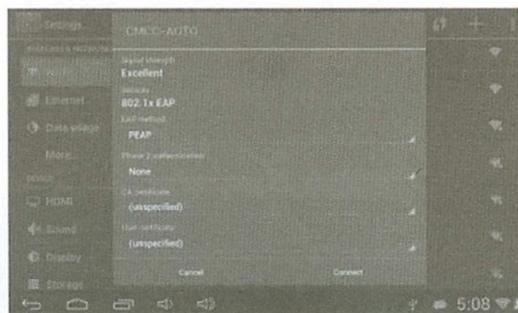

Quand le Wifi est activé, la tablette actualise automatiquement la liste des réseaux Wifi disponibles.



Si un réseau a été trouvé alors que la tablette s'est déjà connectée à celui-ci, elle se connectera automatiquement dessus. Si la tablette ne trouve pas de réseau, il est possible de la forcer à balayer de nouveau les réseaux disponibles. Pour cela, désactiver la reconnaissance automatique des réseaux puis la réactiver.


Connexion à un réseau sans fil

2. Sélectionner un réseau

Dans le même menu de réglage des paramètres Wifi, appuyer sur un réseau disponible dans la liste de réseaux qui est apparue.

Si le réseau est ouvert, la tablette demandera de confirmer la connexion. Appuyer sur « Connexion » pour accepter.

Si le réseau est sécurisé (indiqué par une icône de cadenas), la tablette demandera la saisie du mot de passe réseau. Toucher la boîte de saisie du mot de passe et saisir la clé réseau puis toucher « Connexion » pour confirmer.

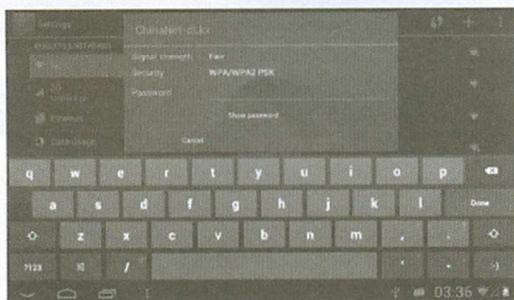

Quand la connexion à un réseau compatible Wifi est effective, la barre de notification en bas de l'écran affichera une icône de signal Wi-fi connecté (cf page 7).



i Il est possible qu'un réseau compatible Wifi ne soit pas détecté. Ceci peut provenir du fait que le routeur est configuré pour cacher le nom de réseau (SSID). Il est alors nécessaire d'entrer les paramètres du réseau en mode Manuel.

8

Autres types de connexions


Connexion à un ordinateur

Permet d'effectuer des transferts de fichiers.

1. Connecter votre tablette à l'ordinateur


A l'aide d'un câble USB - micro USB, brancher la plus petite des deux extrémités du câble sur la tablette. Brancher ensuite l'autre extrémité dans un port USB 2.0 disponible de l'ordinateur.

2. Quand la tablette est connectée, faire glisser vers le haut l'icône USB dans le coin en bas à droite de l'écran puis appuyer sur l'icône « USB Connected » (USB connecté)

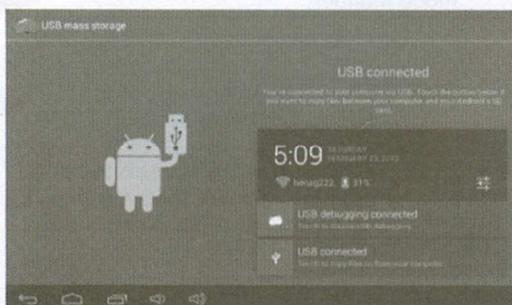

3. Activer le périphérique de stockage.

Toucher le rectangle « Activer le stockage USB » pour initialiser la fonction de stockage. Il est dès lors possible de copier des fichiers de l'ordinateur vers la tablette et réciproquement.

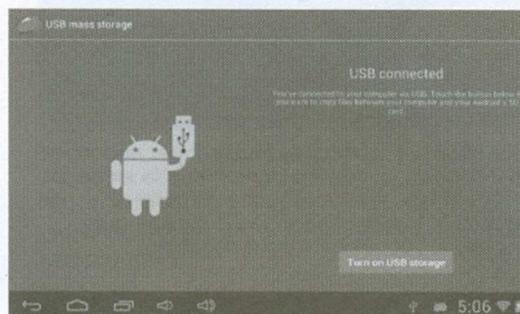

9

Caractéristiques avancées

| | |
|-------------------------|--|
| Processeur | Amlogic 8726-MXS Dual core 1.5GHz (Cortex A9) |
| Mémoire RAM | 1Go DDR3 |
| Mémoires | 4Go mémoire Flash (divisée en 2 espaces) Lecteur compatible MicroSD™ (jusqu'à 32Go) |
| Ecran | 7 pouces (17,78cm) 800x480 capacitif 5 points |
| Réseau Sans Fil | IEEE 802.11 b/g |
| Sortie Audio | mini jack 3.5mm pour casques |
| Interface PC | USB 2.0 High Speed (Haute Vitesse) |
| Autres Caractéristiques | Microphone intégré Caméra avant 0.3MP, caméra arrière 2MP Haut-parleur 1X1W |
| Système d'Exploitation | Android™ 4.1 |
| Alimentation | Batterie rechargeable Li-poly 2800mAh Adaptateur secteur 5V, 1.5A |
| Autonomie | Jusqu'à 4 heures de musique (écran éteint), 2,5 heures de vidéo, 2,5 heures de navigation internet |

La musique a été testée avec un fichier Mp3 128kbps.
La navigation internet a été testée avec les paramètres de luminosité par défaut. L'autonomie peut légèrement varier d'une unité à l'autre et dépend des réglages.

Législation ROHS/WEEE



La marque Luxya est particulièrement concernée par la protection de l'environnement. Afin de transcrire ce concept en actions tangibles, nous n'avons pas manqué d'inclure, dans le cycle de production, une panoplie de méthodes propres à respecter l'environnement, de la fabrication au consommateur et jusqu'à la fin de vie du produit.

Les Piles : Lorsque votre produit contient un jeu de piles amovibles, il est vivement conseillé de disposer les piles usées dans un contenant de recyclage prévu à cet effet.

Le Produit : Le pictogramme relatif au recyclage (conteneur avec une croix) indique que le produit tombe dans la catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage. Par conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter les appareils électroniques Luxya dans une poubelle classique sachant que les directives Européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés :

- Aux entrepôts du vendeur dès lors qu'il y a achat d'un matériel neuf identique.
- Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d'habitation (centres de recyclage des déchets, systèmes de tri des déchets...)

En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'avoir certains effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

10

Problèmes et Solutions

1. Pas de connexion sans fil en Wi-Fi

- Vérifier que le réseau sans fil soit bien actif en le testant avec un autre appareil sans fil.
- S'assurer que la tablette et le routeur sans fil sont à une distance pas trop lointaine l'un de l'autre et qu'il n'y ait pas d'obstacles tels que des murs ou autres parois épaisses. Celles-ci réduisent la distance d'utilisation du réseau sans fil.
- Vérifier que le mot de passe du réseau soit correct.

Le périphérique ne s'allume pas

- Il est impossible d'allumer le périphérique lorsque le niveau de charge de la batterie est devenu trop bas. Il est alors nécessaire de charger la batterie.
- Appuyer sur le bouton RESET sur le haut de la tablette pour la réinitialiser.
- Vérifier en ayant bien branché l'adaptateur secteur.

3. Chauffe de la tablette

- Lorsque la tablette fait tourner beaucoup d'applications simultanément, que l'écran est en luminosité maximale ou que la tablette est en charge, elle peut devenir chaude. Cette chauffe est tout à fait naturelle et n'entraîne aucun dysfonctionnement lorsque le produit se voit utilisé.

4. Le système a des anomalies et ne fonctionne pas correctement

- L'installation de certaines applications peut empêcher le fonctionnement correct de la tablette. Appuyer sur le bouton RESET ou effectuer une réinitialisation du système pour tenter de résoudre ce problème.

5. Impossible de recevoir les e-mails ou de s'enregistrer sur une application

- Soyez certain que la tablette est connectée à un réseau Wi-Fi et se connecte correctement à internet.
- Vos paramètres d'e-mail n'ont pas correctement été entrés pour permettre une connexion au serveur mail.
- Vérifier que l'heure système et l'heure locale soient correctes.

6. Impossible d'enregistrer

- Appuyer sur le bouton RESET en haut de la tablette puis vérifier si la fonction d'enregistrement fonctionne correctement.

7. L'autonomie de l'appareil semble plus courte que la normale

- L'autonomie d'une batterie lithium varie en fonction des changements environnementaux de température et des conditions d'utilisation. Si la température est trop faible ou trop haute, la durée d'autonomie en est affectée. Il est recommandé d'utiliser la tablette dans des lieux où la température n'atteint pas des limites considérées comme excessives.
- L'autonomie dépend des paramètres d'utilisation. Un volume fort, le wifi activé et une forte luminosité engendrent une utilisation plus poussée de la batterie.

11

Problèmes et Solutions

8. Aucun son n'est entendu dans le casque

- Vérifier que le niveau sonore ne soit pas à 0.
- S'assurer que le fichier audio ne soit pas corrompu en jouant un autre fichier. Si le fichier est corrompu, il peut en résulter un son très désagréable ou statique.

9. Distorsion des couleurs d'une vidéo ou d'une image

- Appuyer sur le bouton RESET en haut de la tablette pour résoudre ce problème.

10. Impossible de copier des fichiers

- Vérifier si la tablette est bien branchée à l'ordinateur.
- Vérifier que l'espace mémoire ne soit pas plein.
- S'assurer que le câble USB n'est pas coupé.

INFORMATIONS GENERALES



A pleine puissance, l'écoute prolongée de ce baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Certains types d'écouteurs ou de casques peuvent produire des niveaux sonores élevés.
Veiller à ce que la combinaison de ce produit avec un casque n'entraîne pas un niveau sonore supérieur à 100dB SPL.
Arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique
relatif aux baladeurs musicaux.

Ce produit est importé par :

ADC TECHNOLOGIES SARL
78-82, boulevard Gallieni
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE



Fabriqué en Chine

DECLARATION DE CONFORMITE AUX NORMES EUROPEENNES

Numéro de déclaration : MID704DC

Par la présente, la société ADC TECHNOLOGIES EI, située au 78-82, boulevard Gallieni à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) et représentée par Monsieur GOSSART en qualité de gérant, déclare que la tablette LUXYA MID704DC, destinée notamment à la navigation internet, au visionnage de photos ainsi qu'à l'écoute de musiques, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives suivantes :

EMC - Directive 2004/108/EC :

- + 'EN 55022: 2010
- + 'EN 55024: 2010
- + 'EN 61000-3-2 :2006 + A1 :2009 + A2 :2009
- + 'EN 61000-3-3 :2008



ERP 2 - Directive 2009/125/EC (remplaçant 2005/32/EC) :

- + 1275/2008

R&TTE - Directive 1999/5/EC

- + EN 60950-1 :2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011

Déclaration réalisée le 1 juillet 2013 à ISSY-LES-MOULINEAUX.

1600-731731-01C