



---


## NOTICE D'UTILISATION

---

**BIDON VIDE CENDRES SYCLONE**

**REF150873**

**LIRE IMPERATIVEMENT LA NOTICE AVANT TOUTE UTILISATION ET LA CONSERVER.**

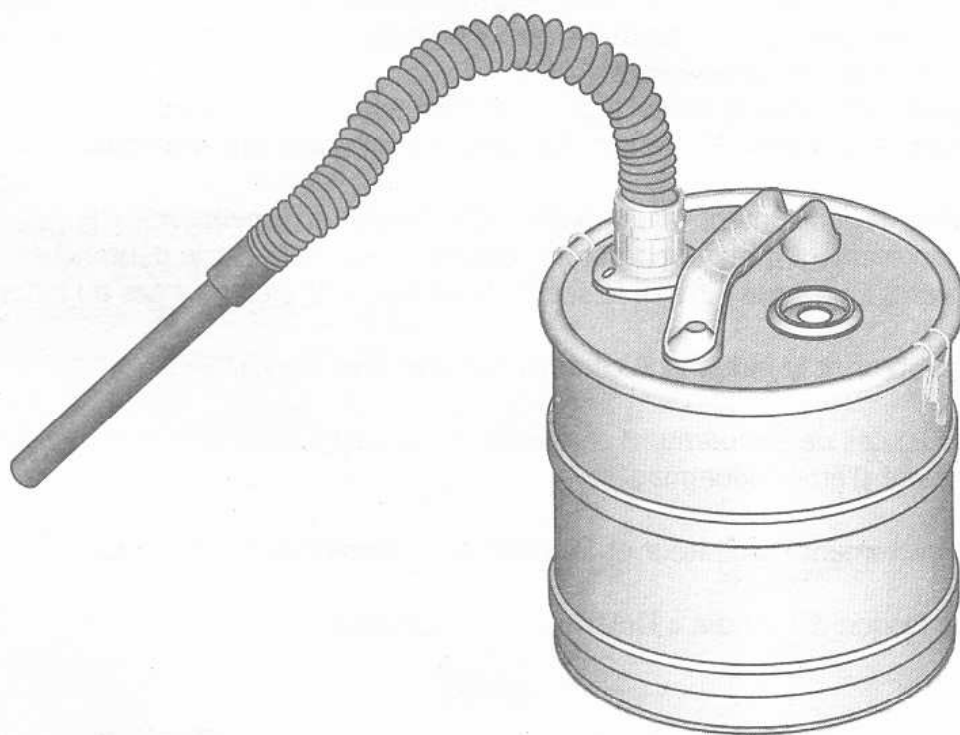

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité du bidon vide cendres

18L

Tuyau d'aspiration

1 mètre

Importé par Unifirst

Fabriqué en RPC

## CONSIGNES DE SECURITE

Avant toute utilisation du bidon vide cendres, lire attentivement la notice et prêter une attention particulière aux consignes de sécurité suivantes :

- Ne pas aspirer de la suie.
- Aspirer seulement des cendres de combustibles admissibles.
- Ne pas aspirer des objets en feu, incandescents ou chauds (cigarettes, cendres...)

La température des objets aspirés doit être inférieure à 40°.

**Attention :** si la température des objets aspirés est supérieure à 40°, il y a un risque d'incendie.

**Attention :** certains objets froids à l'extérieur, peuvent être encore chauds à l'intérieur. Ne pas aspirer d'objets sans avoir la certitude que ceux-ci sont froids à l'intérieur comme à l'extérieur. Les particules encore chaudes de l'objet aspiré risqueraient de s'enflammer au contact de l'air. Risque d'incendie.

Dans tous les cas, attendre que l'objet ait complètement refroidi pour commencer d'aspirer.

- Il est fortement déconseillé d'accélérer le processus de refroidissement à l'aide d'eau. En effet, les composants en fonte de la cheminée risquent d'être endommagés par ce soudain changement de température.

- Assurez-vous que le four à bois,... est froid avant d'aspirer les cendres.

Une température excédant 40° risque d'endommager l'aspirateur ainsi que le bidon vide cendres.

- Vérifier régulièrement tuyau, bidon vide cendres et aspirateur.

En cas d'accroissement de la température, éteindre l'aspirateur et le débrancher immédiatement. Enlever le filtre et le sac. Enlever les particules aspirées du bidon vide cendres.


Laisser l'aspirateur et le bidon vide cendres refroidir sous surveillance.

**Attention :** en cas de température excessive, les flexibles, l'aspirateur et le bidon vide cendres risquent d'être endommagés.

- Vider complètement l'aspirateur et le bidon vide cendres après utilisation.

**Attention :** Risque d'incendie à l'intérieur de l'aspirateur.

## DESCRIPTION

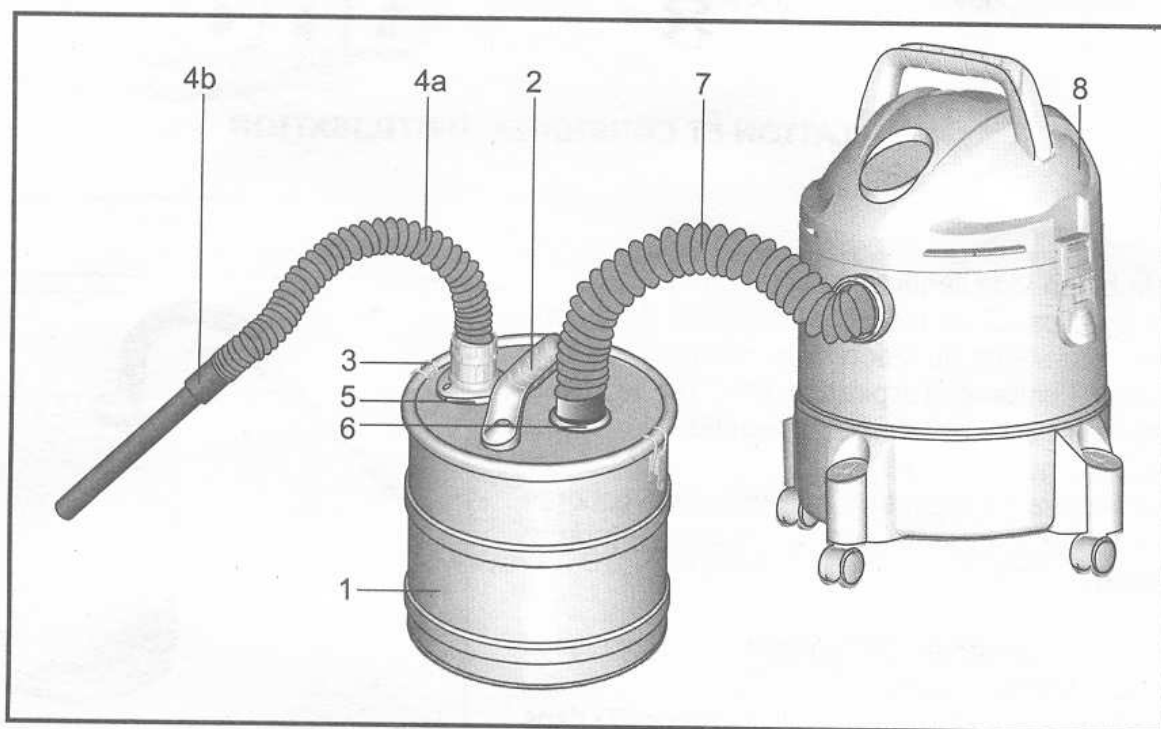

- 1 – Bidon
  - 2 – Poignée
  - 3 – Clip
  - 4a – Tuyau d'aspiration
  - 4b – Embout d'aspiration
  - 5 – Connecteur tuyau d'aspiration
  - 6 – Ouverture de connexion pour aspirateur
- Non inclus avec le produit**
- 7 – Tuyau d'aspiration de l'aspirateur
  - 8 – Aspirateur

## UTILISATION

Connecté à un aspirateur eau et poussières, ce bidon vide cendres est particulièrement conseillé pour le ramonage de cendres ou l'aspiration de matériaux en provenance de cheminée, four, grill...

**ATTENTION : NE PAS UTILISER UN ASPIRATEUR POUSSIÈRES SIMPLE.**

## ENVIRONNEMENT

Veillez à respecter les règles de collecte, de tri et de recyclage des emballages. Ne pas jeter l'emballage n'importe où, mais se référer aux règles de collecte.





Ne pas jeter un appareil ancien. Se renseigner sur les règles de collecte. L'appareil contient peut-être des produits pouvant être recyclés.



## INSTALLATION ET CONSIGNES D'UTILISATION

- Sortir le bidon vide cendres de son emballage.
- Ouvrir les clips (3) et retirer le couvercle du bidon. Sortir les accessoires du bidon et le refermer.
- Connecter l'embout d'aspiration (4b) sur le tuyau d'aspiration (4a). Les deux extrémités du tuyau d'aspiration sont identiques.
- Insérer le tuyau d'aspiration du bidon vide cendres dans le connecteur (5) et le visser (système baïonnette).
- Préparer l'aspirateur en suivant les consignes d'utilisation. Insérer un sac.
- Insérer le tuyau d'aspiration de l'aspirateur (7) dans l'ouverture de connexion (6)
- Démarrer l'aspirateur (8) et aspirer.

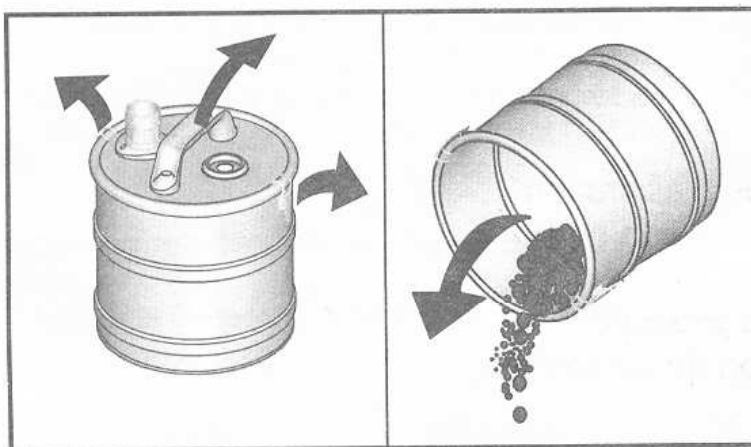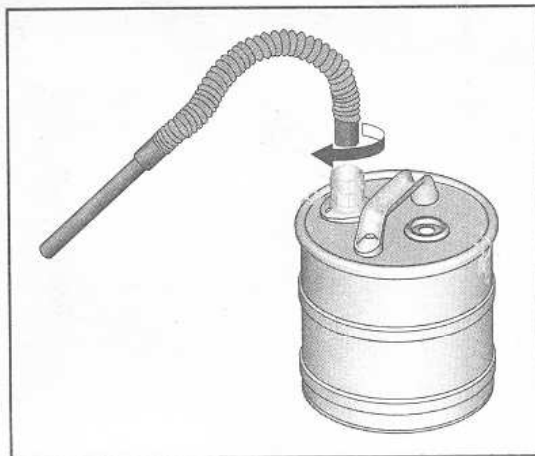

## MAINTENANCE

- Vider complètement le bidon vide cendres après chaque utilisation, et le laver avec de l'eau. Laisser sécher le bidon avant stockage.

Ne jamais nettoyer le bidon avec des produits inflammables.

- Changer le sac de l'aspirateur en suivant les consignes d'utilisation.

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Utiliser uniquement des accessoires et pièces détachées recommandées par le fabricant. L'utilisation exclusive d'accessoires et de pièces détachées d'origines assure une utilisation du produit en toute sécurité