




BARRIÈRE

DE SÉPARATION ET DE SÉCURITÉ

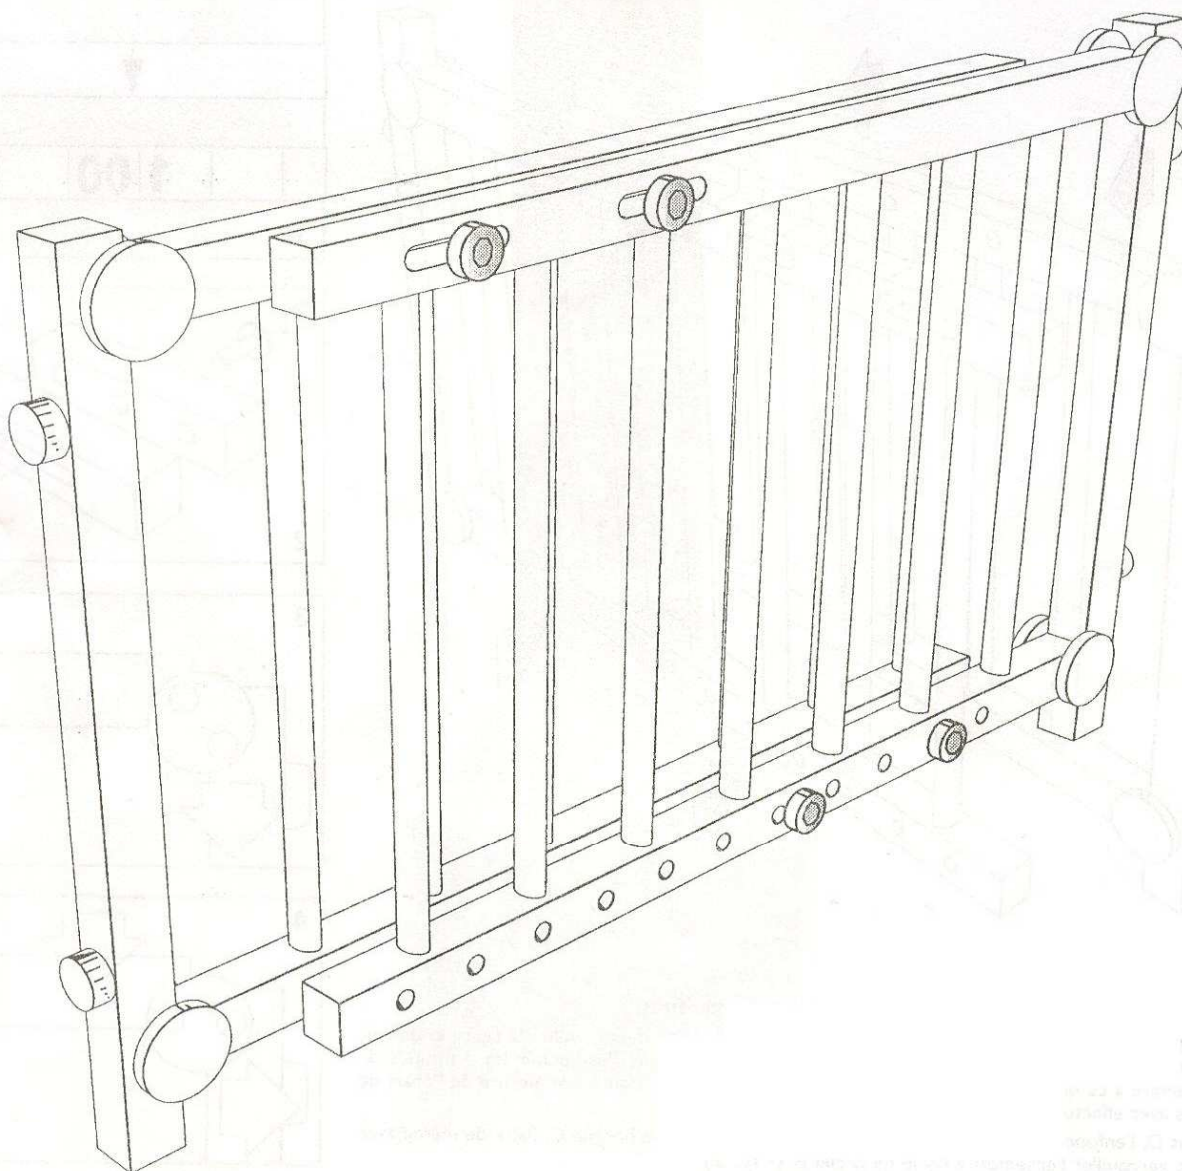

ATELIERS T4

Largeur utile : mini 0,72 m • maxi 1,10 m • Âge : 0 à 3 ans • **Attention** : ne pas utiliser cette barrière sur une fenêtre ou une porte fenêtre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance. Vérifier régulièrement la solidité du système de fixation et de verrouillage. **Les pieds de la barrière doivent être en contact avec le sol.** • Entretien : Nettoyage à l'aide d'une éponge humide, eau tiède savonneuse. Ne jamais utiliser de produits abrasifs • Conforme aux exigences de sécurité et à la norme NF S 54-011.

Important : Avant d'effectuer le montage, contrôler d'abord le contenu. Trier vis et ferrures selon les instructions. S'il vous manque quelque chose ou si vous avez un problème, téléphonez au magasin • **ASSEMBLAGE** : Suivez l'ordre des chiffres et référez-vous aux illustrations.


ACCESSOIRES

A 4 tampons de sécurité


B 1 clef de serrage

C 4 écrous


D 4 vis 8 X 30

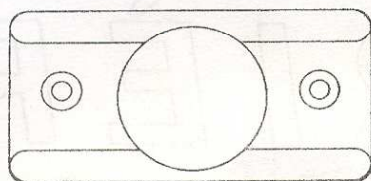


A

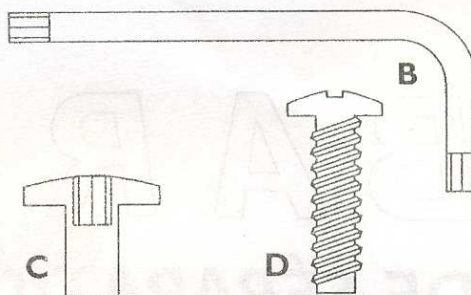



B

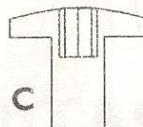


C




D

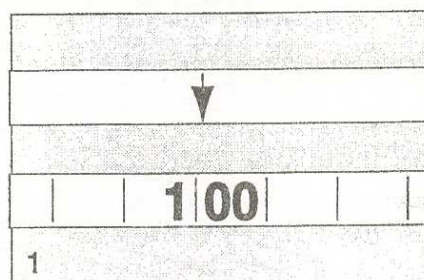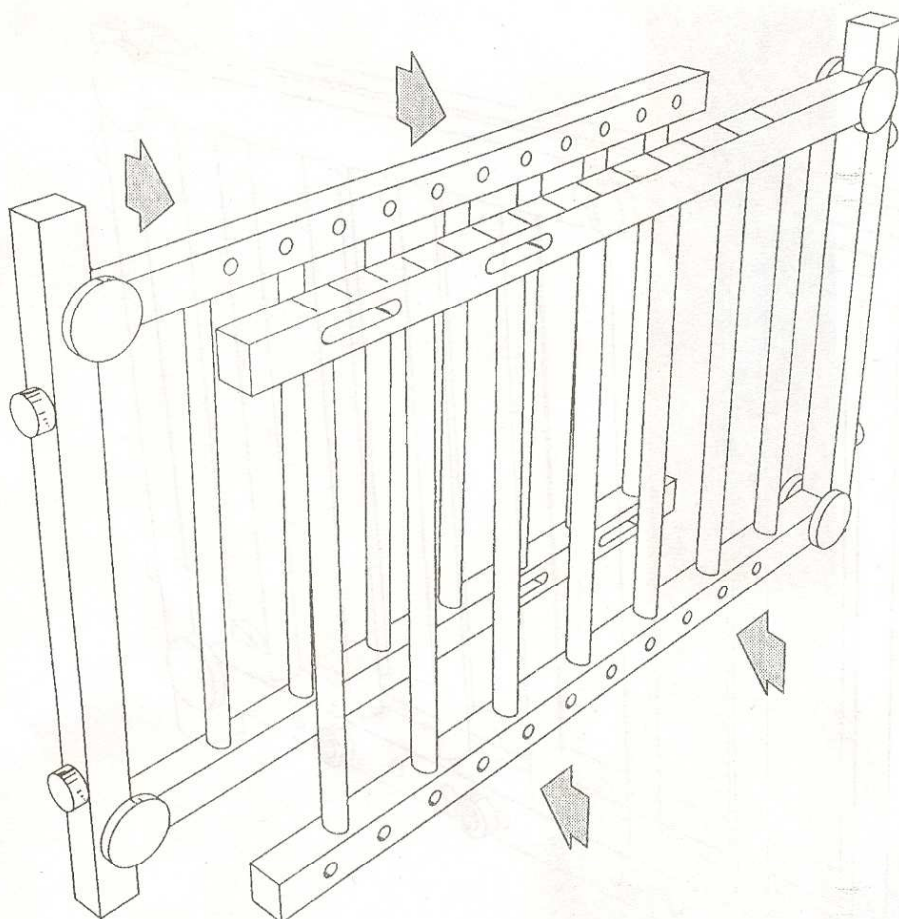


1

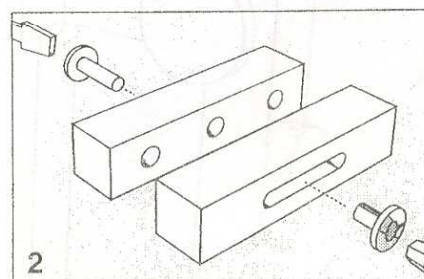


2

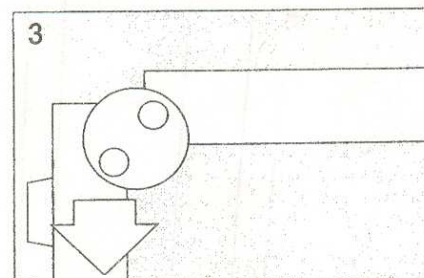

3

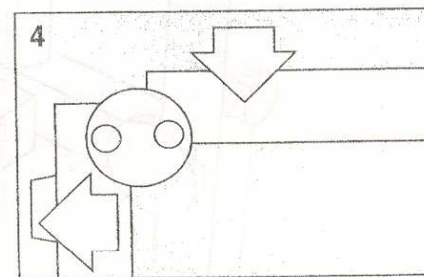

4

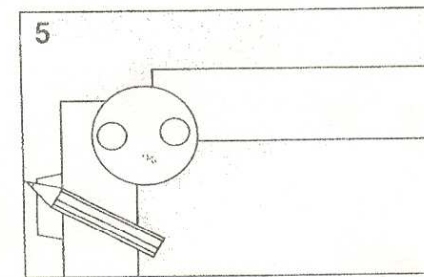

5

MONTAGE

- 1 À l'aide d'un mètre ruban, mesurer l'écart de votre porte (en centimètres)
- 2 Prendre les 2 moitiés de barrière et les positionner à l'envers, pieds au dessus, selon la figure ci dessus. Sur une des moitiés est imprimée une graduation, sur l'autre une flèche. Positionner les 2 moitiés de barrière de manière à ce que la flèche soit face à la graduation correspondante à la mesure de l'écart de porte que vous avez effectué auparavant. (Fig. 1)
- 3 Prendre une vis D, l'enfoncer dans le trou face à la fente et visser l'écrou borgne C. Faire de même avec les 3 autres vis, verrouiller l'ensemble à l'aide de la clef B. (Fig. 2)
- 4 Retourner la barrière montée. En tenant la barrière au milieu abaisser les 2 montants. (Fig. 3)
- 5 Amener la barrière en position sur l'encadrement de porte, exercer une pression sur le milieu de la barrière : les montants s'écartent et la barrière est fixée. Pour déverrouiller, soulever la barrière. (Fig. 4)

FIXATION DE SÉCURITÉ

En conformité à la norme NF S 54-011 il est obligatoire d'adjoindre à l'encadrement de porte les tampons A. Pour ce faire, repérer l'emplacement des butées de la barrière sur l'encadrement à l'aide d'un crayon. Ôter la barrière et visser les 4 tampons A à l'endroit que vous avez marqué au crayon. (Fig. 5)

Remarque : ces tampons sont à visser à l'aide de vis diamètre 4 mm et de chevilles (non fournies) appropriées à la matière de l'encadrement. Il est conseillé, pour une tenue maximum, de placer cette barrière entre deux montants rigides et fixés (porte, murs).