




The All-Purpose Hitchhiker

Instructions de montage


AVERTISSEMENT

LIRE CETTE NOTICE ATTENTIVEMENT JUSQU'AU BOUT


- Ne pas modifier le «Seat 2 Go», cela pourrait affecter la sécurité.
- N'utiliser le «Seat 2 Go» que si il y a un enfant dans la poussette ou le landau.
- N'utiliser le «Seat 2 Go» que si un adulte tient les poignées de la poussette ou du landau.
- Seulement pour transporter les enfants.
- Ne fixer le «seat 2 go» que du côté de la poignée.
- Avant toute utilisation, vérifier que le «Seat 2 Go» est bien fixé à la poussette ou au landau.
- Pendant que l'enfant est assis ou debout sur le «Seat 2 Go» vous ne devez pas pousser ou tirer votre poussette ou landau avec sa ou ses poignées en position opposée à l'enfant
- Conforme aux exigences de sécurité.
- Le Seat 2 go peut être nettoyé en utilisant un chiffon doux, du savon de ménage et de l'eau.
- Certains modèles de poussettes ou landaus lorsque la nacelle est en position allongée ne permettent pas à votre enfant de s'asseoir sur la marche, il ne peut alors qu'opter pour la position « debout ».

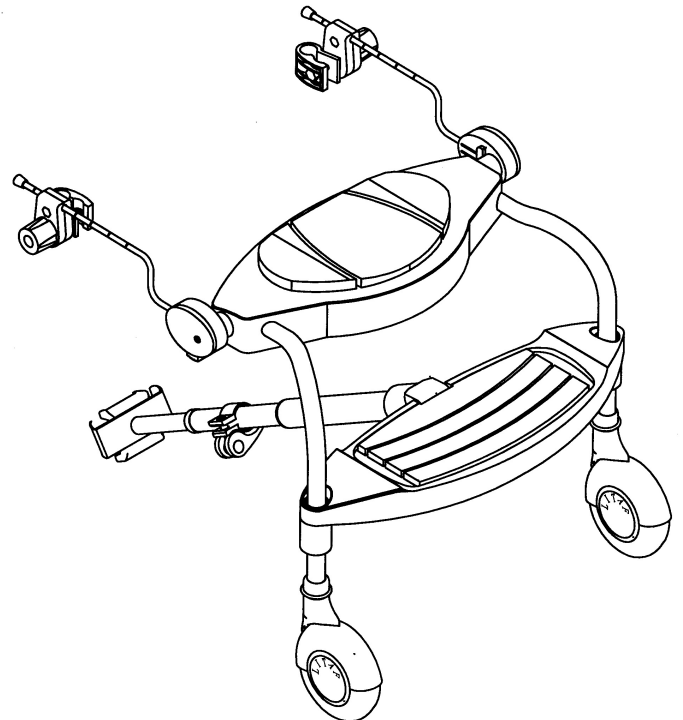

Art. No 2970

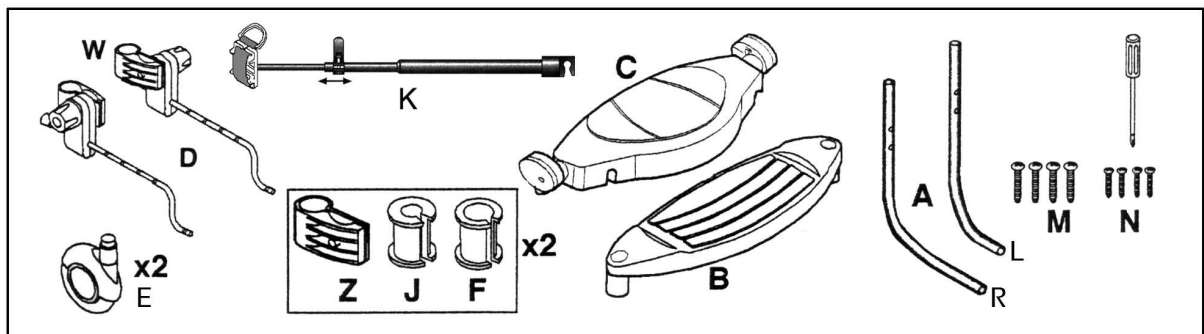

Litaf Industries (1994) Ltd
 PO Box 669, Rehovot 76100 Israel
 Tel: 972-8-869-4455 Fax: 972-8-869-4456
<http://www.litaf.com> litaf@litaf.com

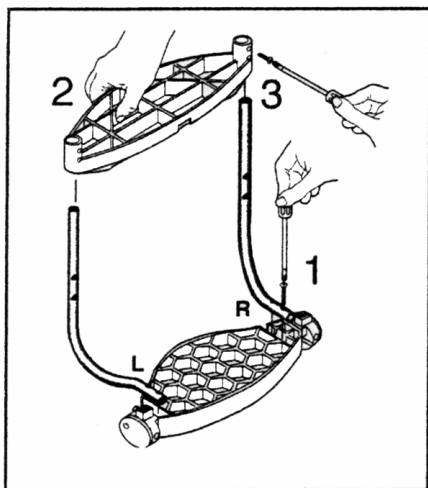

1 . Retournez **la marche-siège** (du haut) (C) et poser la au sol



2 . Placez les tiges (A) dans les encoches en vous assurant de placer la tige « droite » à droite et la tige « gauche » à gauche.

3 . Fixez-les à l'aide des vis (M). Ne pas encore trop serrer les vis.

4 . Retourner la marche (du bas) B et enfiler-la dans les tiges jusqu'à faire correspondre les trous aux trous de la marche. La fixer avec les vis N.

5 . Resserrez les vis **de la marche-siège** du haut.

6 . Pour monter la roue, (E), appuyer le tube muni de ses trous carrés dans l'embout de la roue jusqu'à ce que vous entendiez un "click"

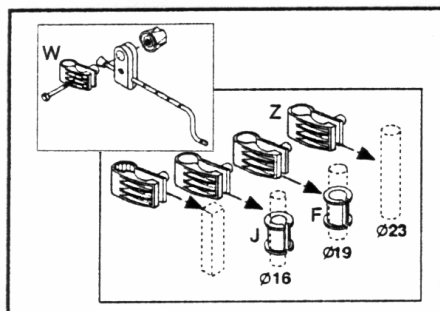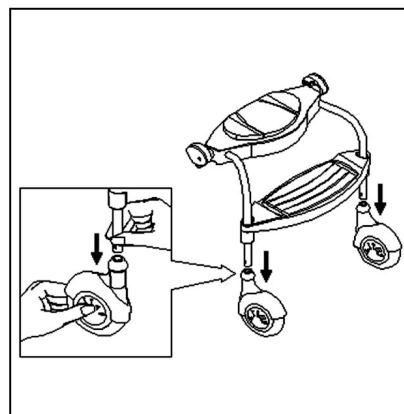


7 . Choisissez la taille et le type d'attaches correspondant à votre landau ou poussette. Cela dépend de la forme et de la taille des tubes. Pour un tube carré, utilisez la pièce (W) déjà rattaché à la pièce (D).


8 . Pour un tube rond, retirez d'abord la pièce déjà installée en la dévissant.

9 . Choisissez la pièce (J) ou (F) en fonction du diamètre du tube. Mettez-la dans la pièce (Z). Si votre tube est rond et gros il n'est pas nécessaire d'utiliser un adaptateur.

10 . Echangez la pièce (Z) avec la pièce (W) déjà attachée au tube (D) et vissez-la avec

11. Fixer La pièce D aux tubes verticaux de la poussette ou du landau et serrez bien les vis. Ces pièces resteront toujours sur votre poussette ou votre landau. La pièce (D) ne peut jamais être fixée sur les tubes horizontaux de votre poussette ou landau.

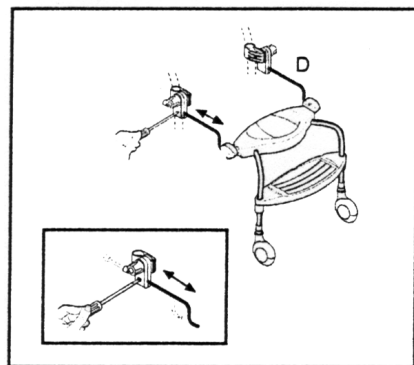


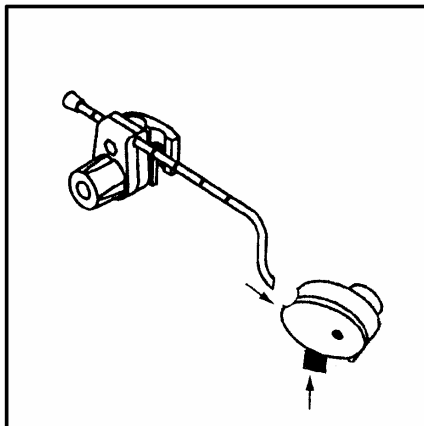

12. Pour accrocher le "Seat 2 Go" à votre landau ou votre poussette, presser sur les boutons rouges situés de chaque côté de la marche-siège (C), insérer la tige (D) jusqu'au fond puis relâcher le bouton rouge pour la bloquer. Attention de bien vérifier que les tiges (D) sont parfaitement insérées et bloquées avant utilisation. Si vous souhaitez retirer le "Seat 2 Go" de la poussette, vous devrez presser à nouveau les boutons rouges.

Information Importante pour le Réglage

Le « Seat 2 Go » doit être installé à la poussette parallèle au sol. Cela peut se faire ainsi :

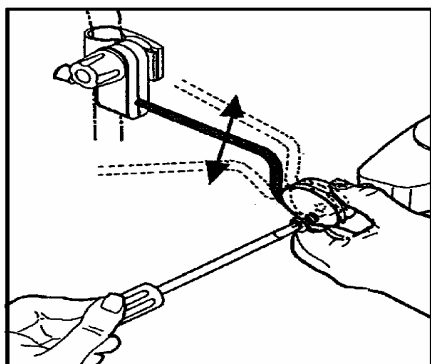

1 . Placez les pièces (D) de telle sorte que les marches du « Seat 2 Go » soient parallèles au sol si la structure de votre poussette ou de votre landau le permet.

OU

2 . Réglez la hauteur de la pièce (W) sur les tubes de la poussette et changez l'angle d'inclinaison de la tige métallique grâce aux vis situées sur le côté **de la marche-siège** comme indiqué sur le croquis ci-contre et cela afin que les tiges (D) soient perpendiculaires à la structure arrière de la poussette c'est à dire que les pièces ovales aient la même inclinaison que le tube de la poussette sur lequel le Seat 2 Go est monté.

Attention : si ce réglage est mal effectué, la tige entraînera une pression à l'intérieur de la pièce ovale et celle-ci finira par casser.

Le « Seat 2 Go » doit être placé le plus proche possible de la poussette ou du landau selon la structure de celui-ci tout en tenant compte du confort de l'enfant. Pour y parvenir au mieux desserrez les vis de la pièce (D), réglez la bonne distance entre le « Seat 2 Go » et la poussette ou le landau et resserrez bien les vis.

Les pièces (D) doivent être réglées à la même distance des deux côtés de la poussette ou du landau.

Ces réglages doivent être fait dès la première utilisation du « Seat 2 Go »

Il est recommandé d'utiliser cet article pour des enfants de 3 ans et plus et d'un poids inférieur ou égal à 22 kilogrammes.

Le « Seat 2 Go » ne doit pas être utilisé sans la surveillance d'un adulte


Sur certaines structures de poussettes, il peut arriver que le Seat 2 Go s'incline anormalement vers l'avant ou bien qu'en marche arrière ses roues heurtent les roues de la poussette. Afin de remédier à cette éventualité et pour que vos enfants voyagent confortablement, une barre télescopique de maintien (R) a été rajoutée, celle-ci relie le Seat 2 Go à l'essieu arrière de la poussette.

loquet de verrouillage




à la poussette

a la marche du Seat2Go

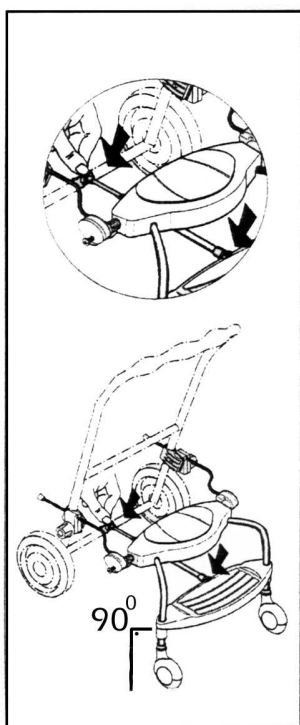

Fixer la barre de maintien à la marche du Seat2Go jusqu'au « clic », puis à la poussette en utilisant les sangles équipées de Velcro. Cette partie permet de fixer la barre de maintien à toutes les sortes de poussettes équipées de tous les types de tubes. Il est recommandé de fixer la barre de maintien de façon qu'elle soit aussi parallèle que possible au sol.

La longueur définitive de la barre de maintien est définie en fermant le loquet situé sur la partie B aussi près que possible de la partie A.

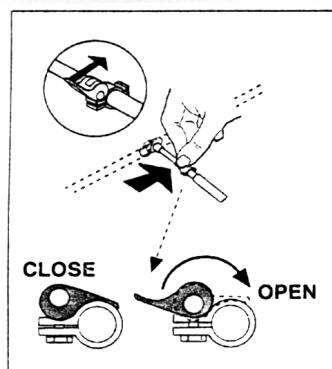

La partie C doit être complètement rentrée dans la partie B pendant le réglage de la longueur de la barre. La partie C n'est utilisée que lorsque la poussette recule ou lorsque l'on monte une marche ou un trottoir